

取扱説明書

この度は、屋外用カメラJHO-501Xをお買い上げいただきましてありがとうございます。


安全にお使いになるためのご注意

- ・取り付ける前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。



(増設・屋外用カメラ)

JHO-501X

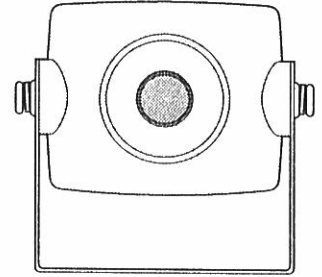

■絵表示について・・・この説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。十分ご理解の上本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が負傷する可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例




○記号は禁止を表します。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。

⚠ 警告		
分解・改造はしない	火災、感電、故障の原因となります。絶対におやめください。	🚫
⚠ 注意		
水や湿度の多い所での使用禁止	この製品は防雨型ですが、風呂場など湿度の高い場所、水に浸かる恐れのある場所、水中などには設置しないでください。火災、感電、故障の原因となります。	🚫
気温の変化が激しい所での使用禁止	熱気の当たる所、極端に暑い又は寒い場所には設置しないでください。火災、故障の原因となります。	🚫
ほこりの多い所・油煙や湯気の多い所での使用禁止	火災、感電、故障の原因となります。	🚫
機器はしっかりと固定する	機器の取り付けは確実に行ってください。取り付け方法が不十分や取り付け場所が不安定ですと、機器が落下してけがや故障の原因となります。	🔧


1.各部の名称と付属品

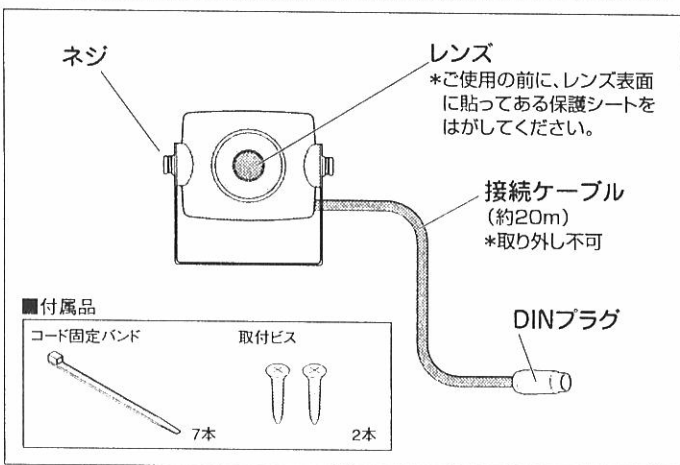

お断り

この取扱説明書に記載の製品は盗難、事故などの防止器ではありません。万一発生した盗難、事故などによる損害については責任を負いかねますので、ご了承ください。

2.外形寸法図

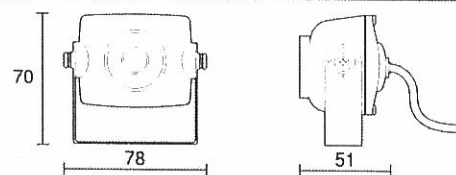

3.仕様

型式	JHO-501X
信号方式	EIA
撮像素子	1/3インチCCD
画素数	537×505
水平解像度	400TV本
信号出力	1.0Vp-p 75Ω
レンズ	F=1.2 対角130°
最低照度	0.5Lux (推奨照度300Lux)
使用温度範囲	-10~+40℃
重量	約100g


*仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

4. 取り付け方法


カメラ単体ではご使用頂けませんので
ご注意ください。

カメラを動作させるには専用モニターが必要となりますので、
別売セット品 (JHV-501X) もしくはカメラ専用モニター
(JHM-501X) をお買い求めください。


手順

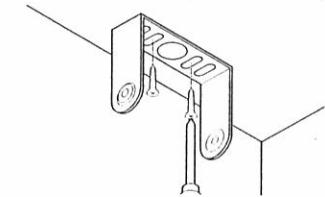


①カメラ設置予定のところに固定
金具をビス2本で固定します。

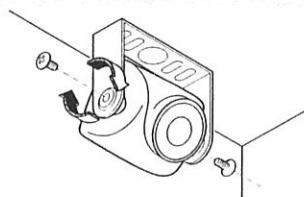


②カメラ本体を取付金具に固定し、
カメラアングルを調整します。

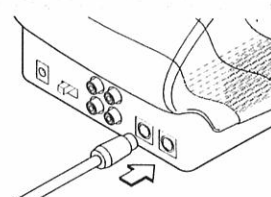

③接続ケーブルのDINプラグをモニター
背面のカメラ入力端子 (CAMERA C1
もしくはC2) に差し込みます。

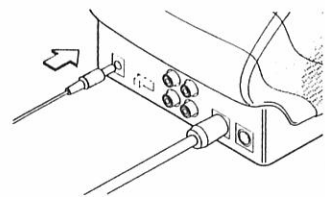

④モニターのACアダプターのDCプラグをモニ
ター背面のDC入力ジャックに差し込みます。

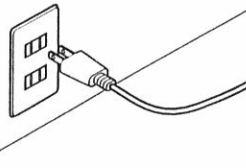


⑤プラグをコンセントに差し込
みます。

*コードを柱等に固定する場合は、付属
のコード固定バンドをご使用ください。

モニターの操作方法についてはカメラ
専用モニター (JHM-501X) の取扱説
明書をご覧ください。

モニターとの接続例

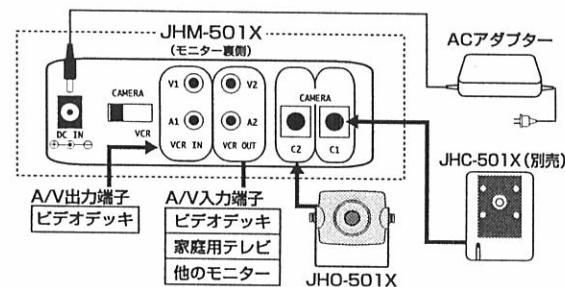

カメラ設置時のご注意

⚠ 屋外用カメラは防雨構造になっていますが、ホースなどで故意に水をかけないでください。

- ① カメラに直射日光や強い照明の光等が入ると、画像が白くなったり、モニターの画面に縦の白線が生じることがありますが、故障ではありません。使用上問題がある場合はカメラの取付位置を変更してください。
- ② 50Hz地区では、カメラに直接蛍光灯の光が入ると、映像にチラツキが出る場合があります。その場合は蛍光灯の光を避けてください。
- ③ 外気温が急激に下がった場合 (降雨後など) カメラ内部との温度差により曇りが発生し、映像がぼやけることがあります。故障ではありません。温度差がなくなると元に戻ります。
- ④ 冬期、屋外用カメラの表面が凍結すると映像が見えにくくなりますが、故障ではありません。

3. お手入れ

汚れたら

けって水洗いはしないでください。本体の汚れは柔らかい布で乾拭きするか、中性洗剤を薄めた水で湿らせた布で拭き取ってください。

注意

シンナーやベンジンなどの薬品は使用しないでください。機器の表面を傷つけたり、変色の原因となります。



4. 異常時の点検について

映像が出ない。	ACアダプターがモニターに確実に接続されているか確認の上、モニターの電源をONにしてください。 [4.取り付け方法 モニターとの接続例]を参照してカメラとモニターがケーブルで正しく確実に接続されているか確認してください。
映像がぼけている。 映像が暗い、又は白い。	[JHM-501Xの取扱説明書]を参照して、モニターのコントラストと明るさを調整してください。 カメラレンズの保護シートが貼ったままなら、保護シートをはがしてください。 カメラレンズが汚れていたら、レンズクリーナー等でレンズを清掃してください。 太陽光や明るい照明等の強い光が当たると、オートアイリスが働き全体が暗くなります。設置角度 (位置) を変更して光が直接入らないようにしてください。

JHO-501X保証書

お買上げ日	年 月 日
保証期間	お買上げ日より1年間
お客様	ご住所 〒 TEL
	ご氏名 様
お買上げ店	住所 〒 TEL
	店名

<保証規定>

I. 保証の範囲

1. 取扱説明書に記載された正常な使用状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理いたします。お買上げ店もしくは弊社へ本書を添えてお申し付けください。
2. この保証は保証書に記載された製品について日本国内に限り適用いたします。

II. 保証の条件

- 次に該当する故障は、保証期間中 (お買上げ日より1年間) であっても実費にて修理を申し受けることがあります。
1. あやまった取扱い、不当な修理・改造を受けた製品の故障、また故意・不注意による破損に起因する故障。
 2. 災害など不可抗力による破損。
 3. 本書に必要事項の記入がない場合、また本書の提示がない場合。

オプテックス株式会社 SEC営業部

本社 〒520-0801 滋賀県大津市におの浜4-7-5
TEL(077)524-0211 FAX (077)524-3201
東京営業所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル18F
TEL(03)3344-5775 FAX (03)3344-5734