


取付穴寸法図

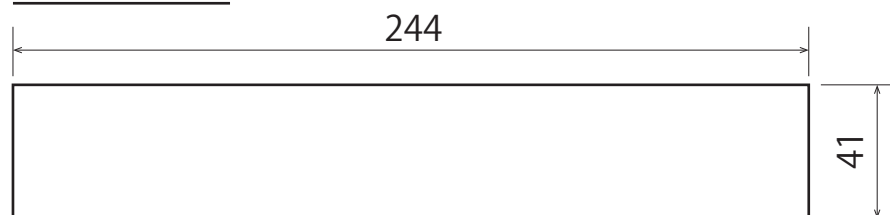

※取付部は揺れやたわみ等が起きないように、十分な強度を確保してください。誤動作の原因となります。

* 単位 (mm)