



屋外用LED投光器 Raytec Varioシリーズ Raytec Varioリモコン (VAR-RC-V1)

A OPTEX Group Company

お買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は必ず保管し、必要な時にお読みください。


= 使用上のご注意 =

- ・水などはかけないでください。故障の原因になります。
- ・落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- ・温度・湿度の高いところ、ほこりの多いところでの使用はおやめください。故障の原因になります。
- ・リモコン送信器の上に物を置かないでください。電池消耗などの原因になります。


1 電池の入れ方

- 1 リモコン送信器を平らな場所に裏返しに置き、ロックを矢印の方向に押し込みながら、くぼみに爪をかけて電池ホルダーを取り出します。

[背面]

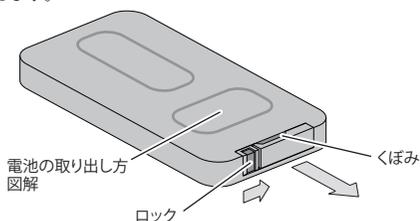


- 2 新しい電池を「+」面を上にして古い電池と交換し、「カチッ」と音がするまで電池ホルダーを差し込んで確実に取り付けてください。

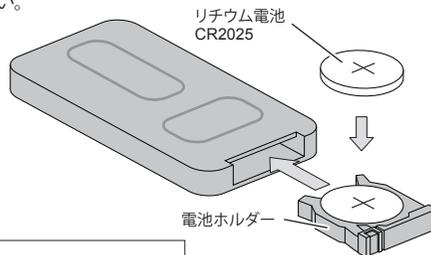

注意>>

電池は必ず指定の、コイン型リチウム電池CR2025を使用してください。電池の向き(「+」、「-」の極性)を間違えないようにしてください。

2 各部の名称と機能

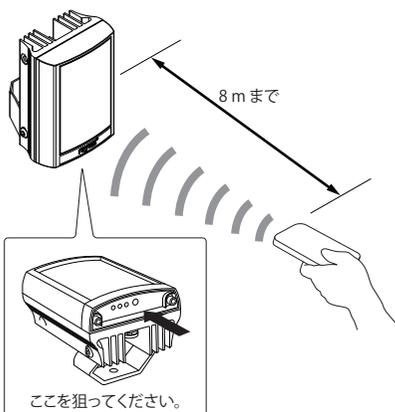

注意>>

リモコン送信器を使用するときは周囲が暗くなってから使用してください(信号到達距離は約8mです)。

強い日差しのもと(周囲照度約10,000lx以上)で使用するとリモコン送信器から器具までの信号到達距離が極端に短くなる場合があります。

POWER
光量を5段階に調節できます。(20% 40% 60% 80% 100%)
*工場出荷設定:100%

TEL
光量とタイマー機能を設定する前に必ず1回押します。
*工場出荷設定:有効

リモコンでの設定を確認します。
*4秒長押しすると、全てのリモコン操作が入力できなくなります。
**全ての設定を確認した後で、もう一度変更を加えたい場合は、本器の電源を10秒以上OFFにしてください。

PHOTOCELL
照度センサの感度を3段階に調節できます。

- ☀️:より明るくても点灯します。
- 🌙:工場出荷設定
- 🌑:より暗くなってから点灯します。


TIMER
タイマー機能は外部入力をトリガーとして点灯時間を調節します。
予め点灯する時間を設定してください。(30分 10分 3分 1分 タイム無効)
*工場出荷設定:タイマー無効

DIM
通常は使用しません。誤ってこのボタンを押した場合は、必ずTELを押してください。
*工場出荷設定:無効


RESET
4秒長押しすると、工場出荷時の設定に戻します。

STATUS
LED動作表示灯のON/OFFを切り換えます。


3 LED動作表示灯

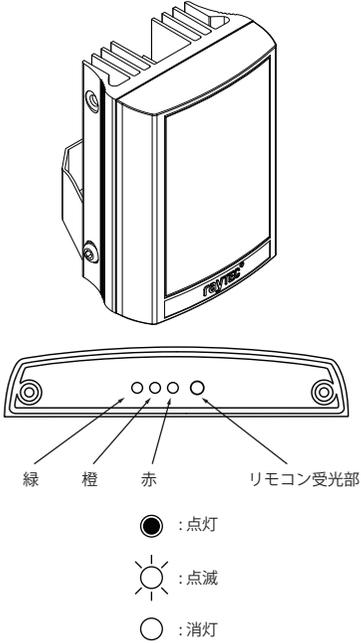


1 工場出荷時の設定のまま使用する場合

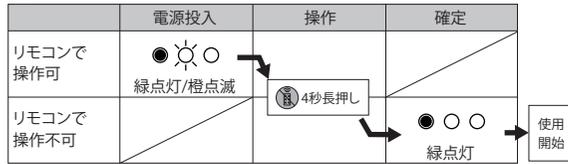

2 設定を変更する場合

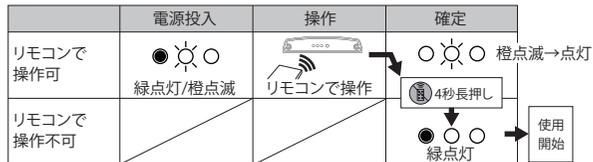

3 一旦設定を確定した後で、改めて設定を変更する場合

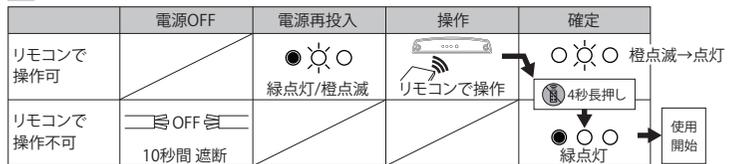

4 仕様

型式	VAR-RC-V1
電源	リチウム電池 CR2025
重量	約 10 g
外形寸法 (H×W×D mm)	87 × 40 × 7.5 mm
付属品	取扱説明書、リチウム電池CR2025(テスト用)

オプテックス株式会社

<http://www.optex.co.jp>

本社 〒520-0101 滋賀県大津市雄琴 5-8-12
TEL: (077)579-8004 FAX: (077)579-8190

東京営業所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-14-1 新宿グリーンタワービル 19F
TEL: (03)3344-5771 FAX: (03)3344-5734