

CB-22配線図 No. 15

■接続機器 : LWS-T515、LWS-R400、CB-22

【CB-22の動作】


(1) 来客モード (解除)

- ・検知時チャイム音 (ゾーン1 : ピンポン、ゾーン2 : ピロピロ) が鳴ります。
- ・チャイム音は、スピーカ音量ボリュームに連動します。
- ・検知時に無電圧接点出力、および、有電圧接点出力は出力されません。

(2) 警戒モード (セット)

- ・検知時警報音 (ピーポー) が鳴ります。
- ・警報音は、最大音量で鳴ります。音を鳴らしたくない場合はフロントパネル裏のスピーカコードのコネクタを抜いてください。ただし、来客モード時のチャイム音も鳴らなくなります。
- ・検知時に無電圧接点出力、および、有電圧接点出力が出力されます。

DC10.8~26.4V	N. C.	N. C.	N. C.	N. C. / N. O. 一括切り替え			
電源入力	ローバッテリー	通信異常	タンク異常	ループ 4	ループ 3	ループ 2	ループ 1

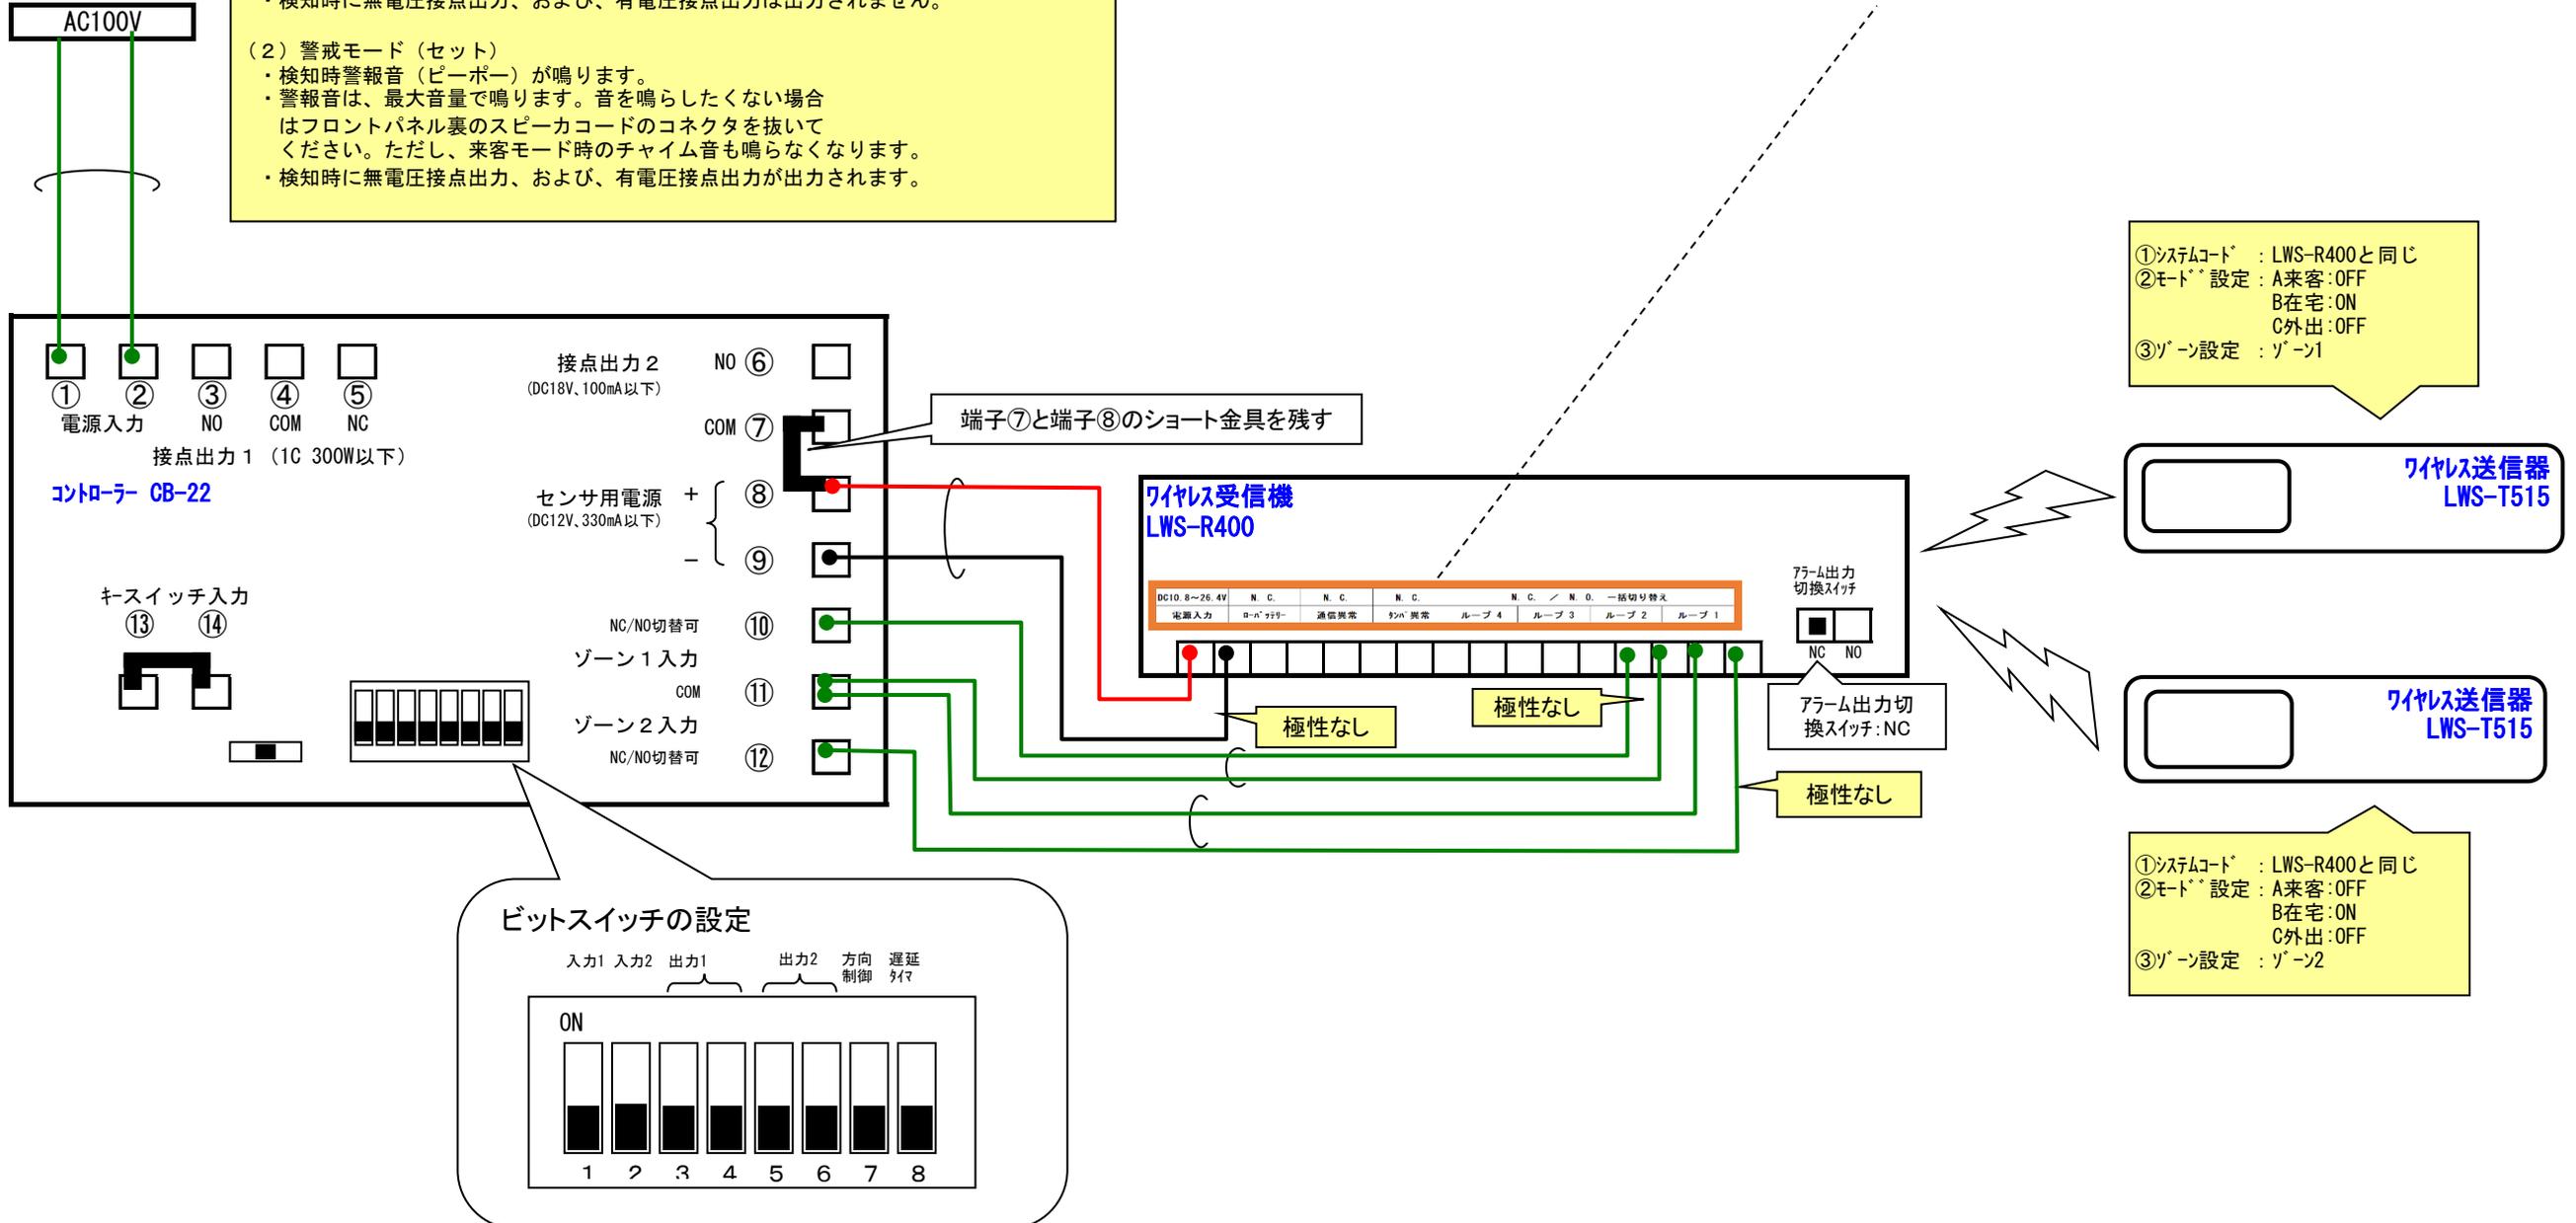

①システムコード : LWS-R400と同じ
 ②モード設定 : A来客:OFF
 B在宅:ON
 C外出:OFF
 ③ゾーン設定 : ゾーン1

①システムコード : LWS-R400と同じ
 ②モード設定 : A来客:OFF
 B在宅:ON
 C外出:OFF
 ③ゾーン設定 : ゾーン2