



# ポールカバー PC-2 (S) 取付方法

## ■ソーラーユニットを本体と一体で取り付ける場合


①製品裏側の取付金具を外し、ソーラーユニットを取り外します。

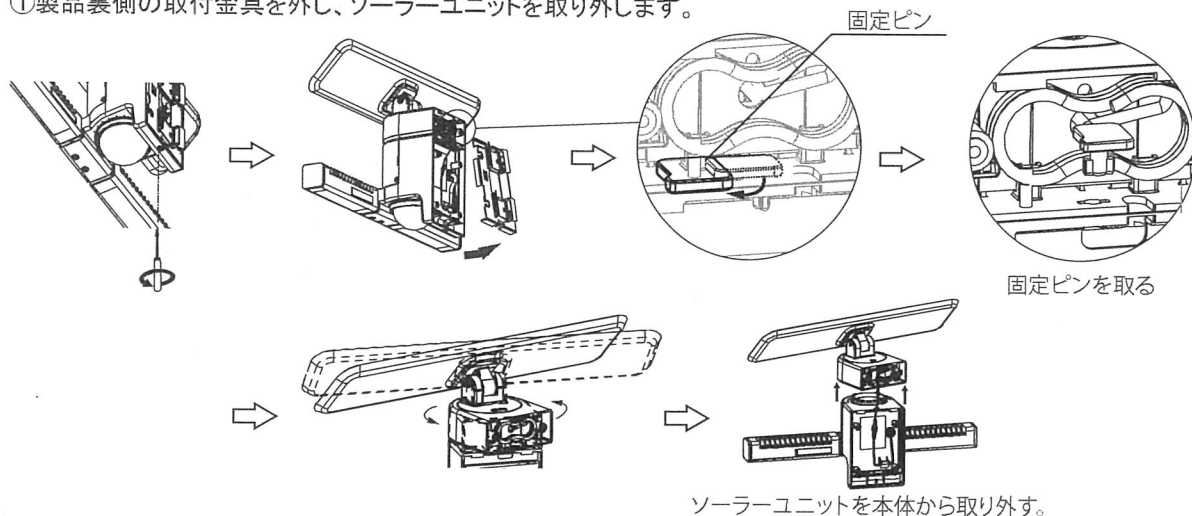



②ソーラーユニット取付金具をソーラーユニットに取り付けます。

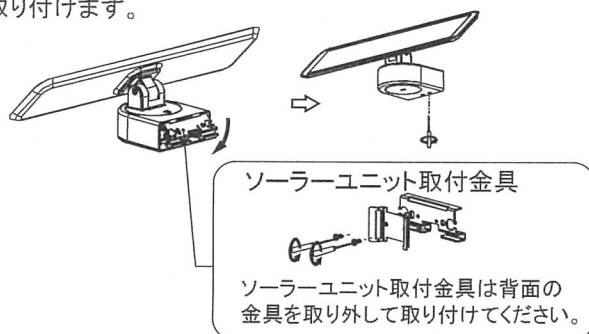

③ソーラーユニットを本体に組み付け、裏側の固定ピンを取り付けます。

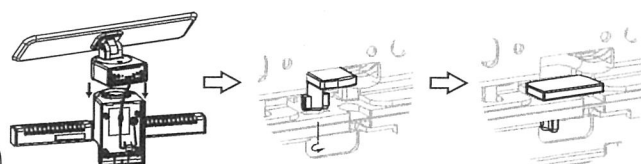


④ポールに取付金具を専用バンド(鋼管バンド) イワブチ(株)製SFT-N206(別売)を2本使って確実に取り付けます。

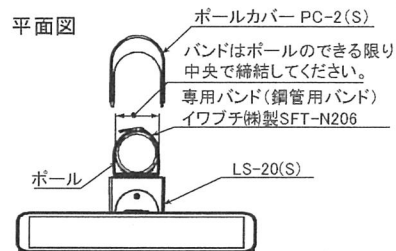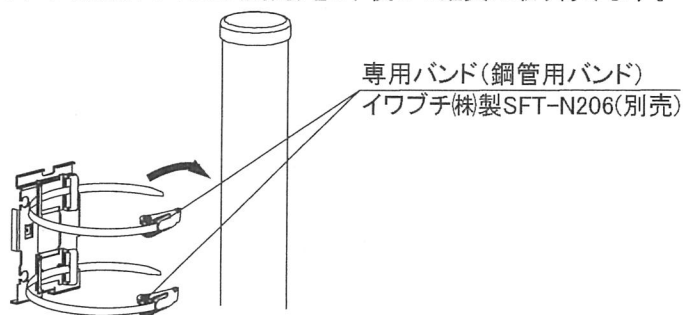


ポールカバーを取り付ける場合は、専用バンドの締結部がポールを挟んで製品裏側に配置されるように取り付けてください。

⑤取付金具上面に製品を引掛けてから取り付けます。本体とソーラーユニット下側のネジを締めます。

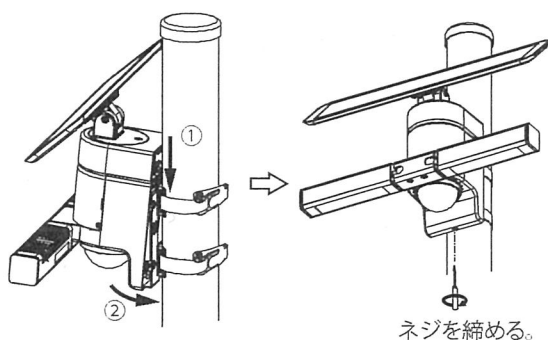


⑥取付後、ポールカバー PC-2(S)を取り付けます。本体側を取り付けてから、ソーラー側を取り付けます。

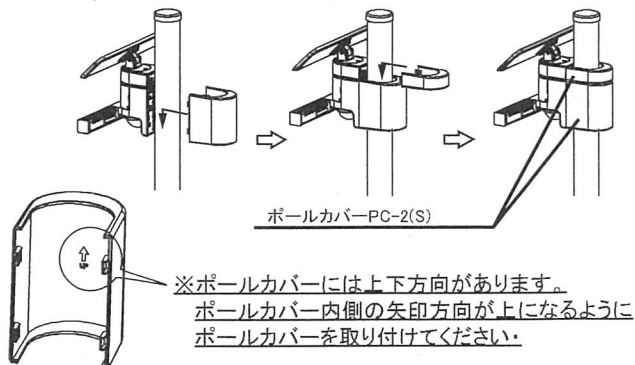


## ■ソーラーユニットを本体と分離して取り付ける場合

①背面の取付け金具を外し、ソーラーユニットを取り外します。

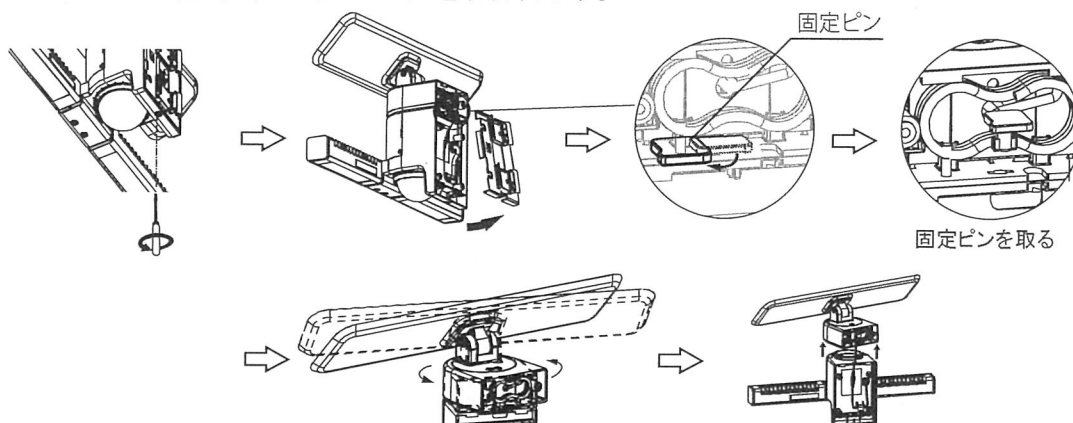


ソーラーユニットを本体から取り外す。

②ソーラーユニット裏側に束ねてあるケーブルを伸ばし、コネクタのネジを緩め、電源ケーブルを外します。

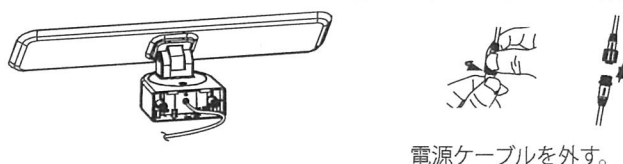



③付属品の本体カバーを本体上部に右に回転させて取り付けます。

付属品のソーラーユニットカバーをソーラーユニット下部に右に回転させて取付けます。

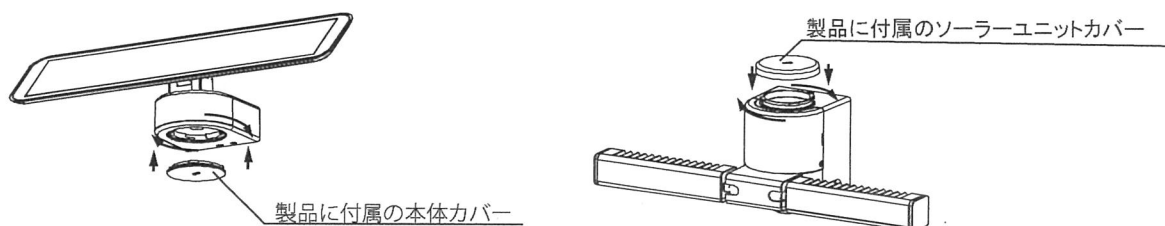

④ポールに取付金具を専用バンド(鋼管用バンド)イワブチ(株)製SFT-N206を使用して確実に取り付けます。


⑤取付金具上面に製品を引掛けてから取り付けます。本体とソーラーユニット下側のネジを締めます。

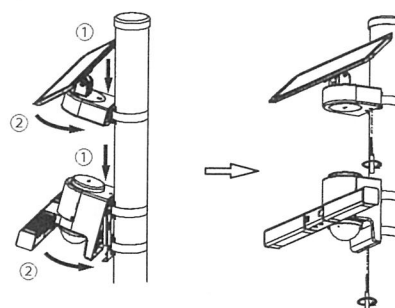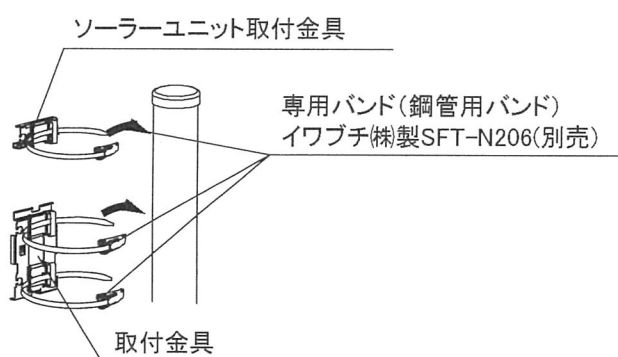

⑤電源ケーブルを接続します。  
接続後、確実に取付できていることを確認してください。



⑥ポールカバー PC-2(S)(別売)を取り付けます。

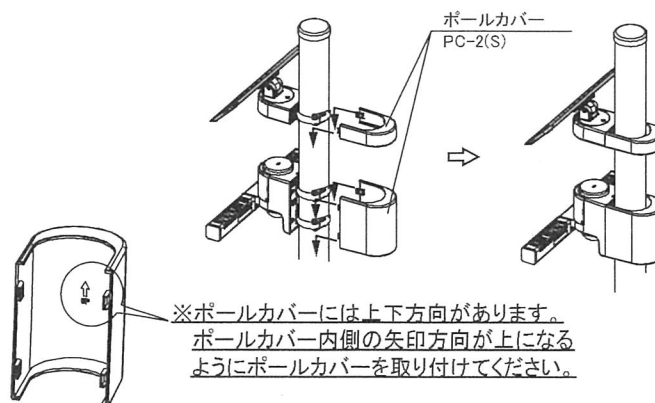

※電源ケーブルを延長する場合は、取扱説明書の15ページをご参照ください。