


4-3 調節


4-3-1 LEDライトの角度調節

■ LEDライトの可動範囲

LEDライトはポール・壁取付基準時位置の位置を0度として、上方向に135度、下方向に45度調節することができます。

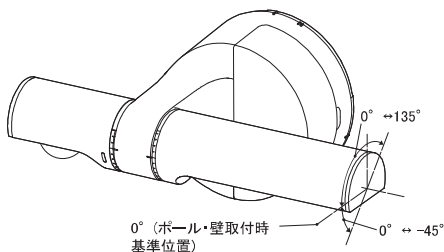

■ 側面図

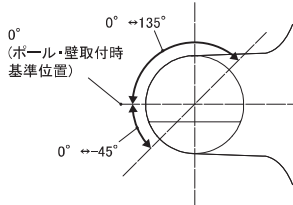


※LEDライトの調節は仰角のみ可能で左右調節機構は搭載していません。

■ 角度調節の目安



LEDライト可動部には10度毎に目盛を設けてあります。

1目盛動かす毎にクリック感がありますので、それを目安に照らしたい方向に調節することができます。

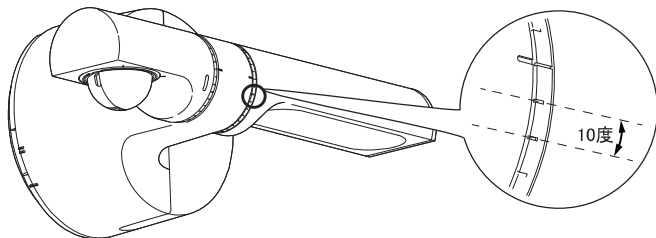

■ 床面照度 (lx)


※取付高さ3m 照明ユニット角度30度の場合

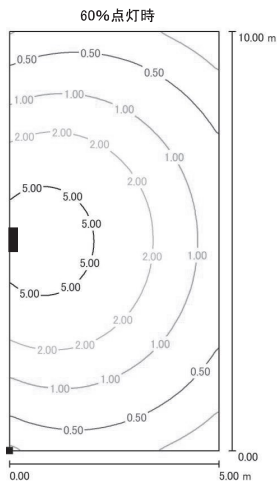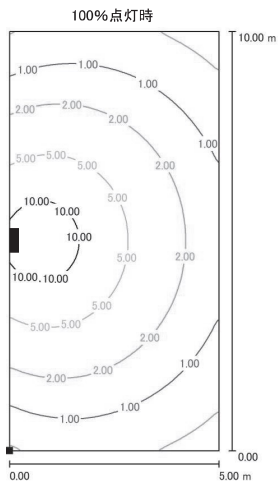


4-3-2 ソーラーパネルの角度調節

■ ソーラーパネルの可動範囲


ソーラーパネルは工場出荷時の位置を0度として、左右方向に各45度(計90度)、上下方向に各90度(計180度)調節することができます。

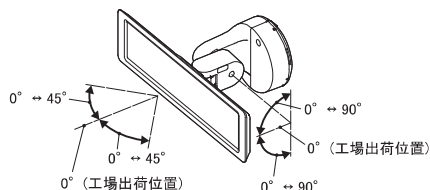

■ 上面図

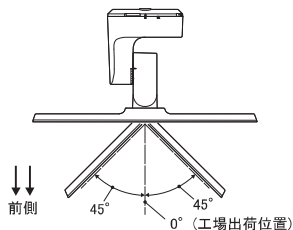

■ 側面図

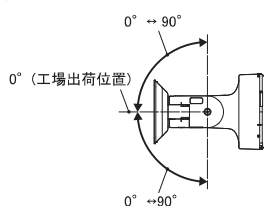


■ 角度調節の目安

ソーラーパネル可動部には10度毎に目盛を設けてあります。

1目盛動かす毎にクリック感がありますので、それを目安に調節してください。


上下方向目盛(10度毎)

左右方向目盛(10度毎)

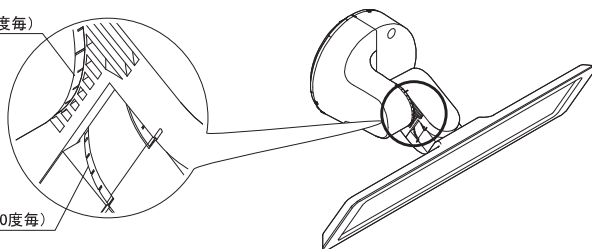

■ ソーラーパネルの固定


ソーラーパネルの角度調節が終わったら必ず固定ネジを締めて固定してください。

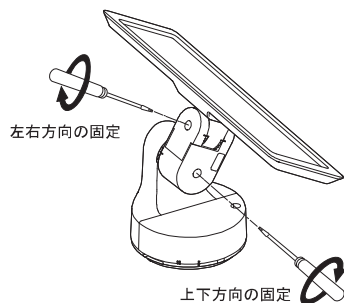


4-3-3 人感センサーの角度調節と検知エリアの設定

■ 人感センサーの可動範囲


人感センサーは左右方向に各45度(計90度)、ポール・壁取付時基準位置を0°として上方に120度、下方に30度(上下方向で計150度)の調節することができます。

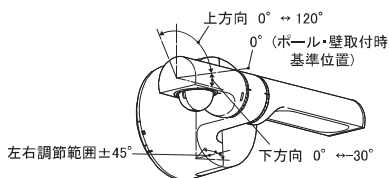

■ 下面図

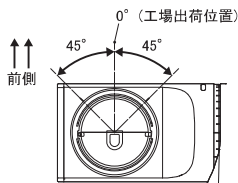


■ 側面図

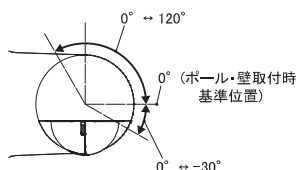


■ 角度調節の目安

人感センサー可動部には10度毎に目盛を設けてあります。10度動かす毎にクリック感がありますので、それを目安に調節してください。

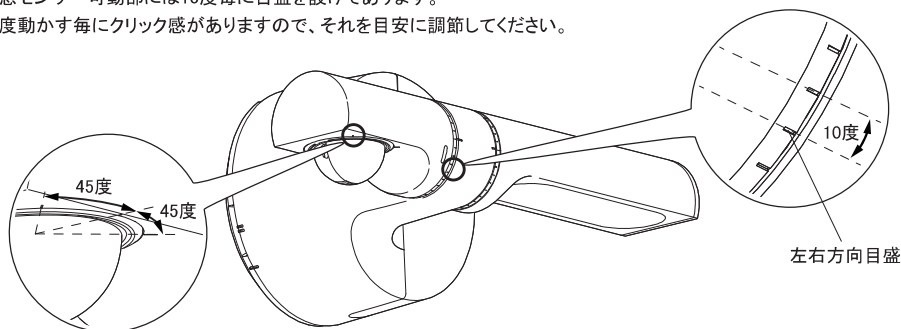

4-3-4 マスキングカバーの装着方法

検知エリアの範囲調節が必要な場合は検知エリアマスキングカバー(付属品)を装着してください。本体にマスキングカバーをパチンと音がするまで押し込みます。

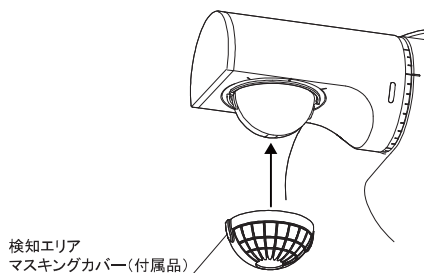

検知エリアマスキングカバーを外す際は下記部位を指で押すと外れやすくなります。

