



設定時のみ接続

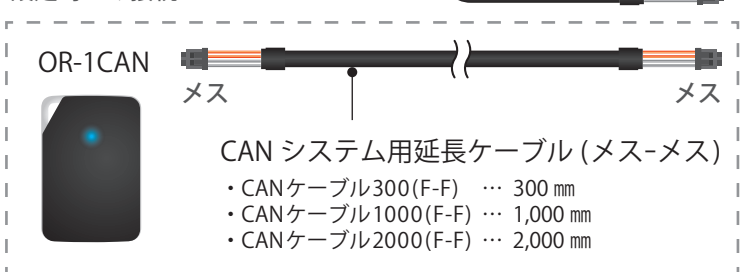

### 構成部品

- ・ OES-820P × 1
- ・ OA-720CAN × 2
- ・ OR-1CAN × 1
- ・ CAN システム用延長ケーブル (メス-メス) × 2
- ・ CAN システム用変換ケーブル × 1
- ・ CAN システム用終端抵抗 TR-120 × 1
- ・ 標準ケーブル × 2  
(起動センサー1台につき1本付属)
- ・ ドアコントローラ配線用ケーブル × 1  
(OES-820P 1台につき1本付属)

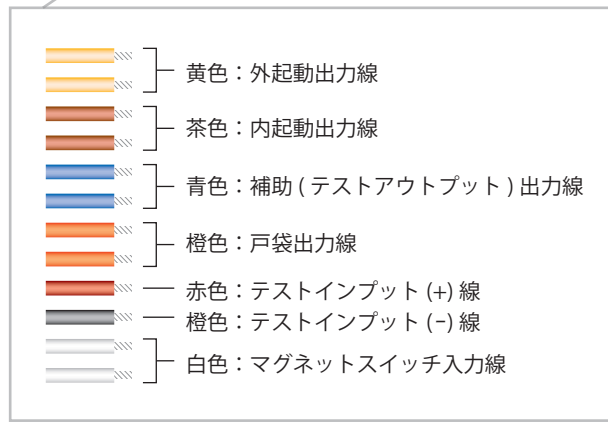

配線はあくまで一例です。  
設置現場にあわせ、センサーの選定又は延長ケーブル(別売)の組み合わせを行ってください。