


設定時のみ接続

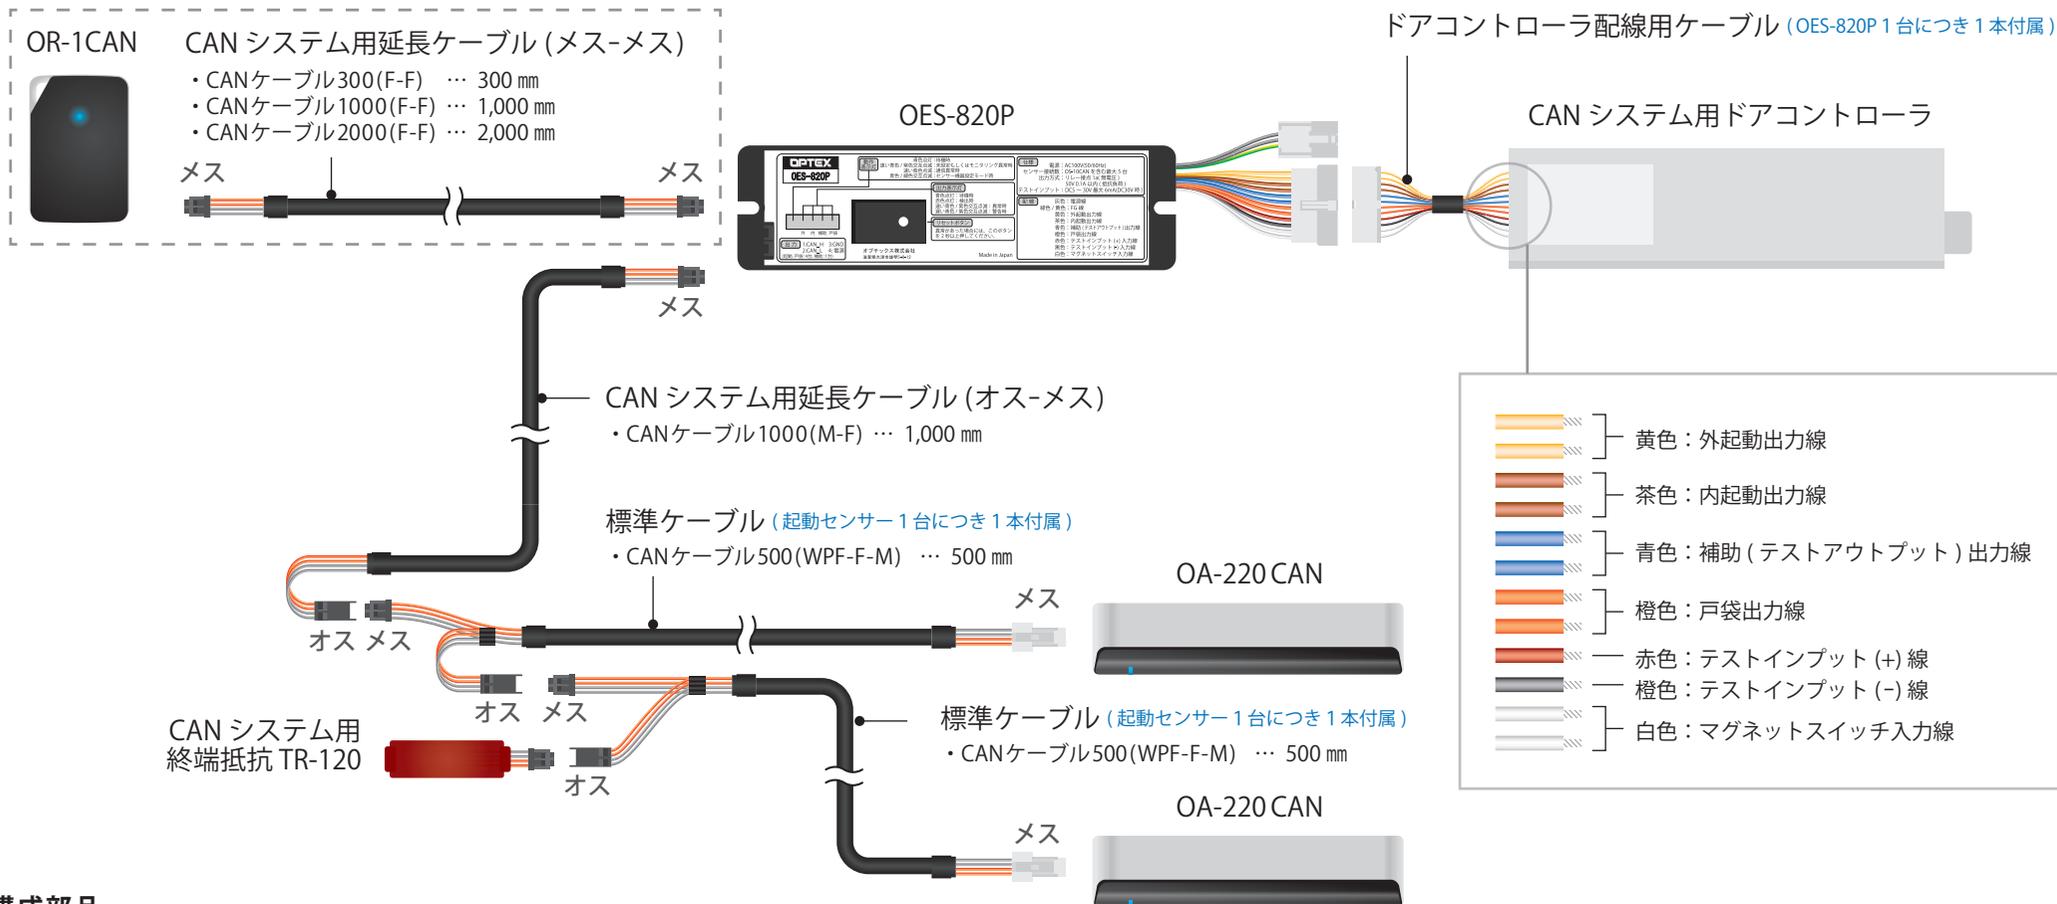

構成部品

- OES-820P × 1
- OA-220CAN × 2
- OR-1CAN × 1
- CAN システム用延長ケーブル (メス-メス) × 1
- CAN システム用延長ケーブル (オス-メス) × 1
- CAN システム用終端抵抗 TR-120 × 1
- 標準ケーブル × 2
(起動センサー1台につき1本付属)
- ドアコントローラ配線用
ケーブル × 1
(OES-820P 1台につき1本付属)

配線はあくまで一例です。
設置現場にあわせ、センサーの選定 又は 延長ケーブル (別売)
の組み合わせを行ってください。