


出庫警報システム 両側設置型(出入口幅:30m以内)

屋外駐車場や工場の出入口で、車両出庫時に出庫注意灯を動作させ、注意喚起を行うためのシステムです。



① センサーで検知

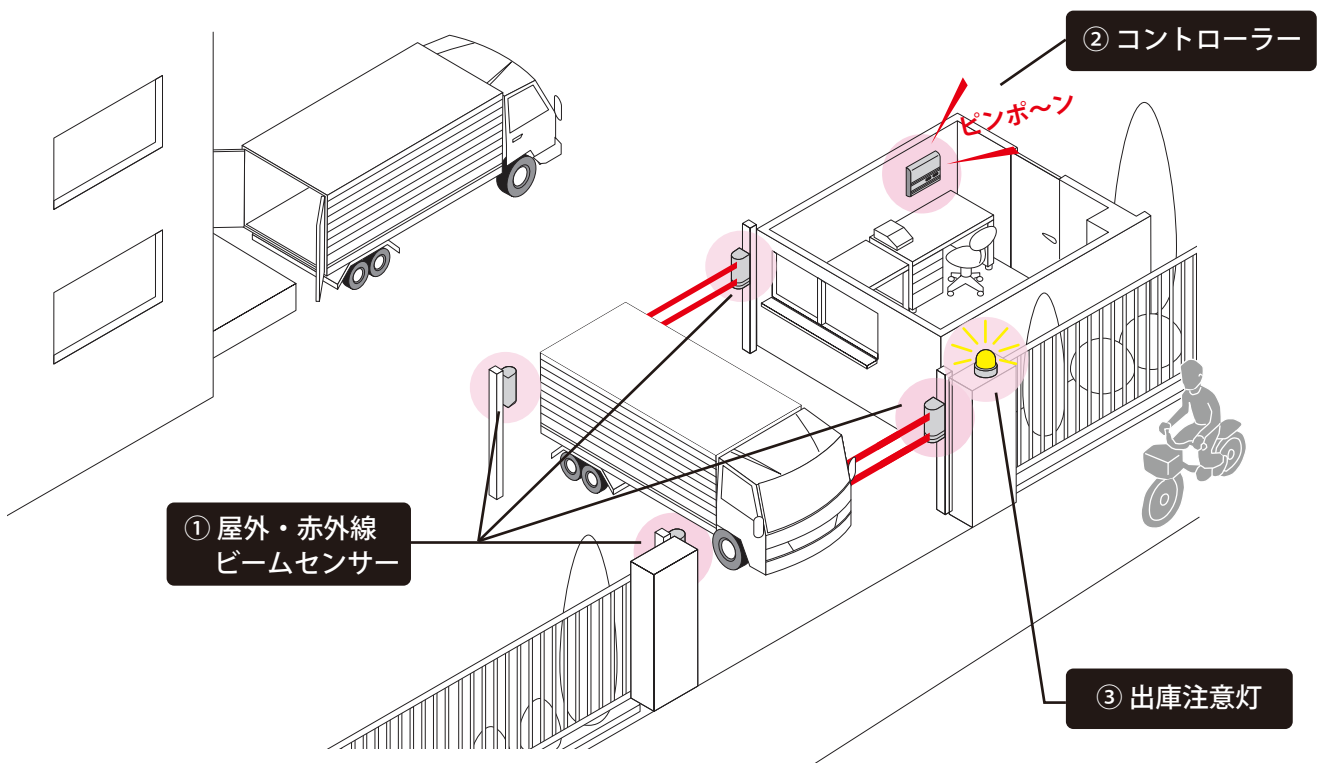

屋外・赤外線ビームセンサー AX-30TF-PK

※干渉防止機能付き

希望小売価格 ¥46,200 (税込)

※出入口幅は30mまで対応可

② コントローラーで制御



コントローラー CB-22

希望小売価格 ¥27,500 (税込)

③ 光と音で報知



出庫注意灯

ST-02T-OP(縦型)
ST-02Y-OP(横型)

出庫注意灯


SLD2063C-E(建植型)

希望小売価格 オープン

※AC100V 回転灯も接続可

出庫時のみ出庫注意灯を動作させたい場合（センサー 2 組使用）

センサーを 2 組使用し、センサーが検知する順番（例：ゾーン 1 → ゾーン 2）で対象物の移動方向を判別します。

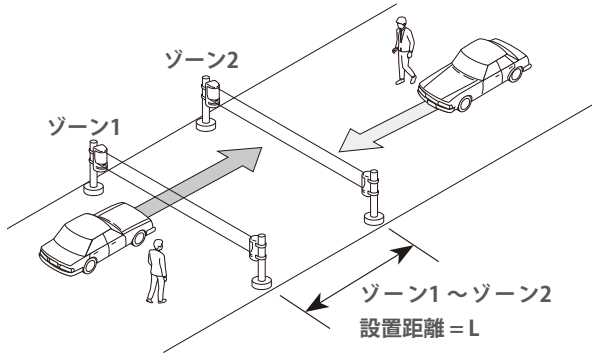

〈方向判別時間設定スイッチ〉

検知物が 2 つのゾーン間を移動する時間を下表のように設定します。設定した時間を超えると、待機状態に戻ります。

検知物	設置距離			
	2m	3m	4m	5m
車	2 秒	5 秒	5 秒	8 秒
人	5 秒	5 秒	5 秒	8 秒

● 操作と動作

待機時は、自動的にゾーン 1・ゾーン 2 とも「来客モード」になり緑色点灯します。



※ 設定後、操作の必要はありません。

▶ ゾーン1→ゾーン2の場合

「ゾーン 1」を設定した接点出力が ON になります。同時に「ピンポン」音が鳴ります。ゾーン 1 のモード切換スイッチが、約 4 秒間緑色に点滅します。

▶ ゾーン2→ゾーン1の場合


「ゾーン 2」を設定した接点出力が ON になります。同時に「ピロピロ」音が鳴ります。ゾーン 2 のモード切換スイッチが、約 4 秒間緑色に点滅します。

※ センサーとコントローラーの接続形態は N.O. でも N.C. でも同じ動作となります。詳細は CB-22 取扱説明書「5. 方向判別器として使用する場合」を参照してください。


入出庫の両方で出庫注意灯を動作させたい場合（センサー 1 組使用）

方向判別を使用せず、赤外線ビームセンサー AX-30TF-PK を 1 組で使用する場合は、「N.O. 接続」「来客モード」で運用してください。詳細は、CB-22 取扱説明書「4. ライトコントローラーとして使用する場合」を参照してください。

● CB-22 の設定スイッチ

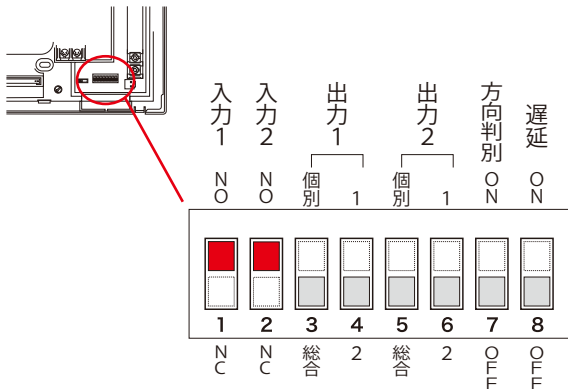

● AX-30TF-PK 警報出力切替設定スイッチ（受光器のみ）

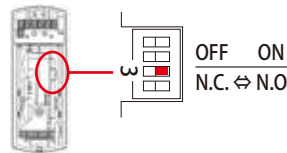

※ 工場出荷時は、N.C. になっているので、N.O. に切り替えてください。

CB-22 の動作

接続形態	動作モード	
	来客モード	警戒モード
N.O.	出力	出力
N.C.	出力しない	出力

安全に関するご注意

● ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
 ● 商品には寿命があります。定期的な点検・交換を行なってください。

ご使用に際して

● 本カタログ掲載品の保証期間は商品お買い上げ日（お引き渡し日）より 1 年間です。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。● 万一故障が起きた際には、保証書（お買い上げ日が特定できるもの）を添えて、お買い上げの販売店様・工事店様または弊社までお申し出ください。

お買い求めの前に

● 本カタログ掲載品の希望小売価格に、消費税、配送・工事費・現場調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれていません。● 本カタログ掲載品は盗難・災害・事故などを防止するものではありませんので、万一発生した盗難・災害・事故による損害については、商品の故障等が原因の場合も含め責任を負いかねますので予めご了承ください。● 掲載品については、販売店様・工事店様または弊社までお問い合わせください。● 取付は、お近くの販売店様にご相談いただくか、電気工事の資格を有する工事店様にご依頼ください。● 本カタログの掲載品・使用画像等はイメージです。ご使用環境下により色味や雰囲気等は異なります。● 印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。予めご了承ください。● 掲載内容は 2024 年 3 月現在のものです。商品改良のため、予告なく仕様・外觀等を変更する場合があります。

お求め・お問い合わせ

オプテックス株式会社

東京支店 105-0022 東京都港区海岸 1-9-1 浜離宮インターシティ 3F
 TEL. 03-5733-1727 FAX. 03-5473-3990